zanzar sistem

8

9

ATTENZIONE! Durante l'inserimento dell'invito guida, non far uscire la zip dalla guida. (si consiglia di tenere la guida zip sempre spinta verso la testata)

10

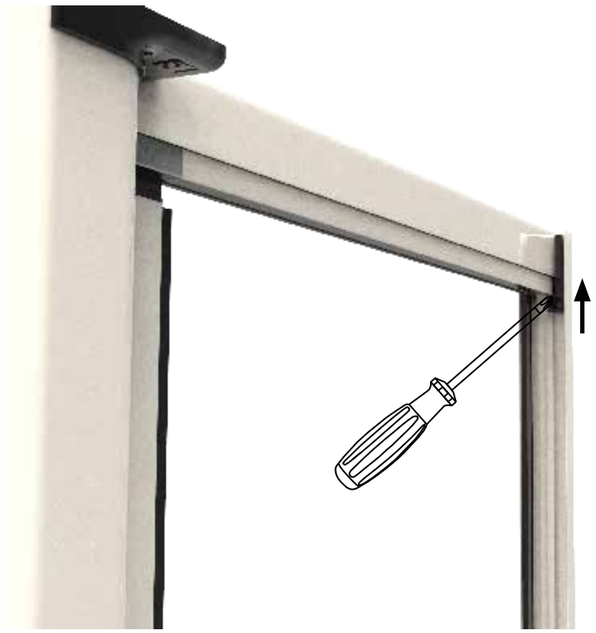

11

SIGILLA LATERALE

GUIDA ALL'USO E MANUTENZIONE

ZANZAR SpA
C.so Europa z.i.
74023 Grottaglie ITALY

2020

EN 13561:2015
EN 14501:2008
zanzariera

resistenza al vento
classe tecnica: NPD
fattore solare gtot: 0.45÷0,47

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra.
Zanzariera ad avvolgimento verticale dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.
Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia, dovuto all'energia accumulata dalla molla.
In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile,si consiglia di renderla evidente con segni colorati.
Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla.
Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.
L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.
L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.
Il valore dettagliato **gtot** è indicato nella dichiarazione di prestazione

USO

ATTIVAZIONE
Per azionare la barriera contro gli insetti bisogna tirare la barra maniglia facondola scorrere lungo le guide sino all'aggancio ad agganciarla sul profilo di chiusura.

DISATTIVAZIONE
Afferrare la barra maniglia e sganciarla dal profilo di chiusura e accompagnarla sino al completo avvolgimento del telo.

MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.
Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.
Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.
Evitare l'uso di olii, grassi, detergenti abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.
Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi.
Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.
La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.

SIGILLA LATERALE

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

PREPARAZIONE DELLA BARRA MANIGLIA

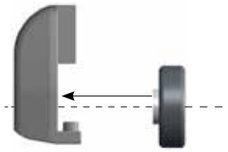

a) Inserire la rotellina con il "mozzo distanziale" rivolto verso lo spinotto di alloggio sul carter

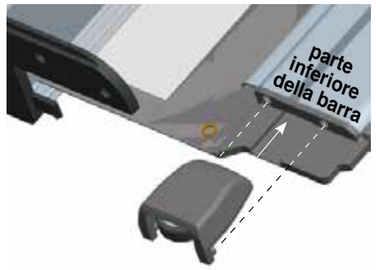

b) Incastrare il carter con rotellina all'estremo inferiore della barra maniglia

1

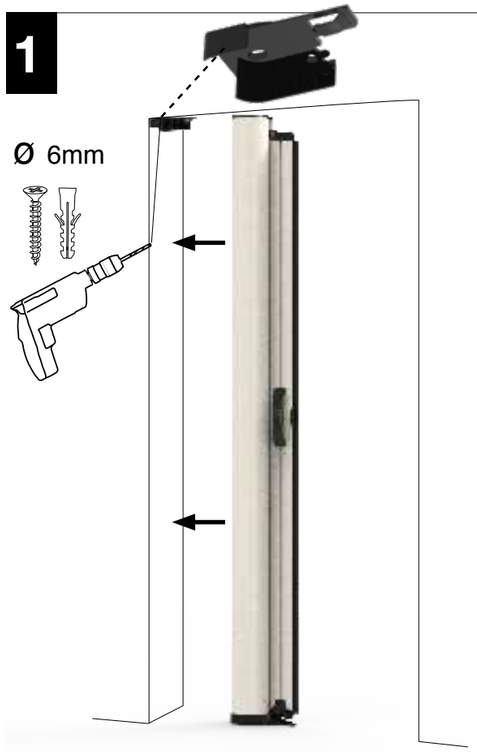

2

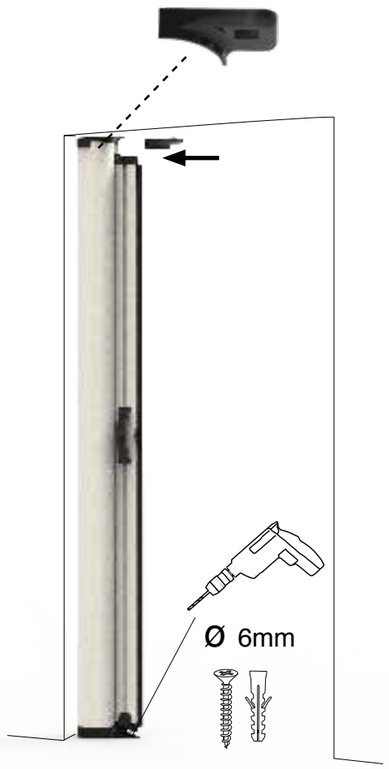

3

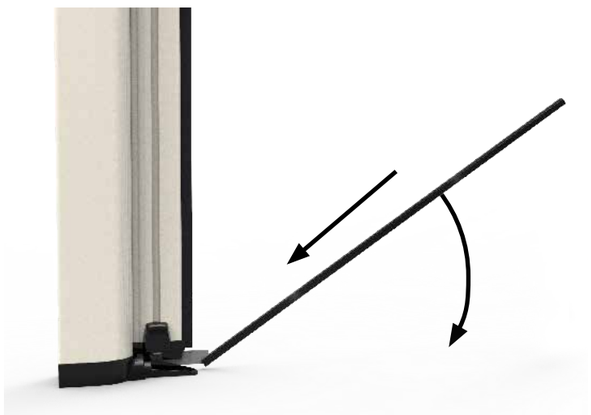

4

ATTENZIONE! Porre su una estremità della guida l'apposito invito e inserire l'altra estremità nella testata inferiore del cassonetto. Durante l'inserimento della guida, non far uscire la zip dalla guida. (si consiglia di tenere la guida zip sempre spinta verso la testata)

ATTENZIONE! Per facilitare l'inserimento della guida ruotare leggermente la barramaniglia verso l'esterno

5

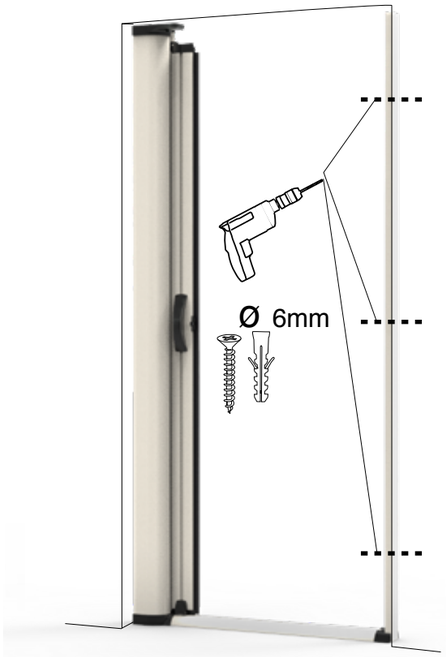

6

ATTENZIONE! Per facilitare l'inserimento della guida ruotare leggermente la barramaniglia verso l'esterno

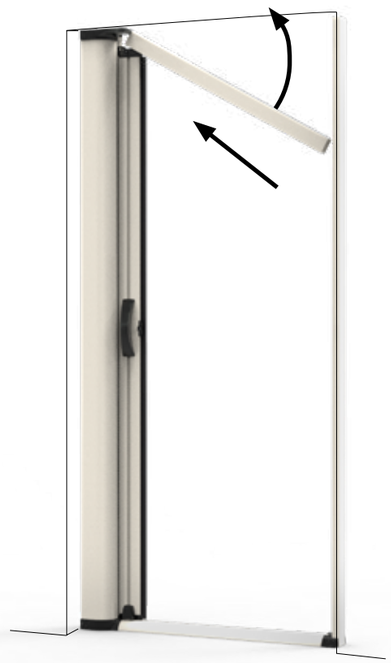
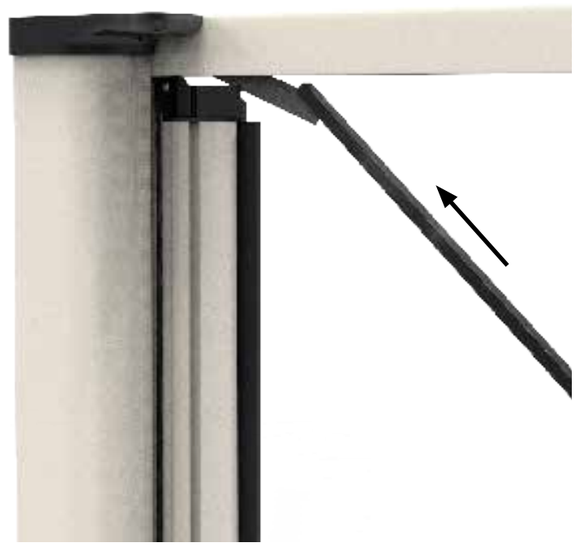
7