



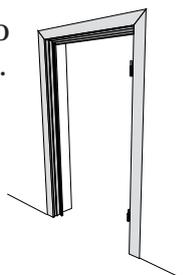


**1** Posizionare il telaio fisso nel vano del muro.

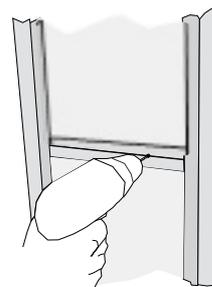

**4** Forare con punta da 4 mm il traverso dell'anta della zanzariera, dal lato interno fino all'esterno, ad una distanza voluta per posizionare poi il pomello di apertura.



**2** Forare e fissare con viti e tasselli da 6mm, sui due lati verticali del telaio così come indicato con le lettere a, b, c, d in figura.

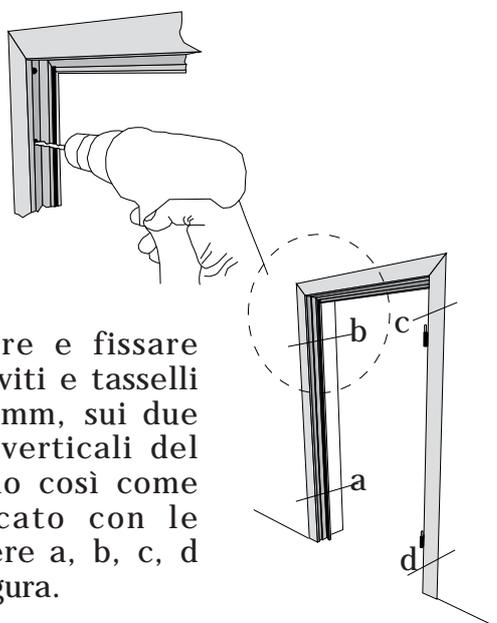

**5** Inserire il pomello con la vite all'interno del foro e avviare l'altro pomello dal lato opposto.



**3** Inserire l'anta della zanzariera sulle due cerniere.

