


# FAST 50 LATERALE GUIDA TELESCOPICA GUIDA BASSA

## GUIDA ALL'USO E MANUTENZIONE

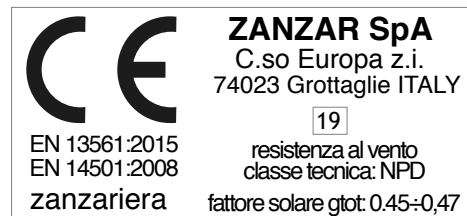

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

### AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra.

Zanzariera ad avvolgimento laterale dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.

Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia, dovuto all'energia accumulata dalla molla.

Il prodotto è dotato di una guida a terra, porre particolare attenzione durante il passaggio per evitare di inciampare.

In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla. Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.

Il valore dettagliato **gtot** è indicato nella dichiarazione di prestazione

### USO

#### ATTIVAZIONE

Tirare la barra maniglia facendola scorrere lungo le guide fino all'aggancio magnetico.

#### DISATTIVAZIONE

In questa operazione porre particolare attenzione in quanto con lo sgancio, la barra maniglia potrebbe sfuggire dalla presa a causa dell'energia accumulata dalla molla.

Afferrare la barra maniglia e farla scorrere sulle guide fino al totale riavvolgimento della rete all'interno del cassonetto.

### MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detersivi abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchioidarsi dei meccanismi.

Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.


La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.

# FAST 50 LATERALE

## GUIDA TELESCOPICA GUIDA BASSA

zanzar<sup>®</sup>  
system

### Preparazione della barra maniglia

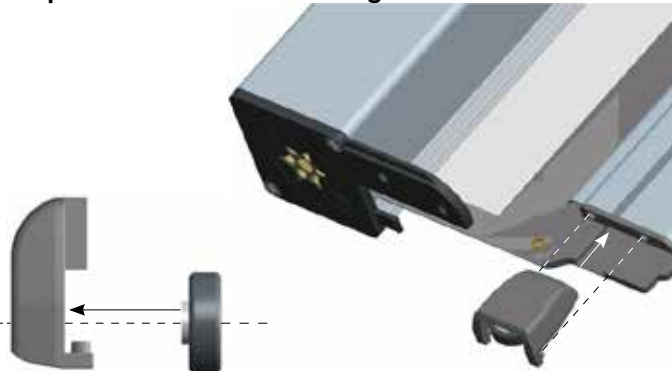


Inserire la rotellina con il "mozzo distanziale" rivolto verso lo spinotto di alloggiamento sul carter


Incastrare il carter con rotellina all'estremo inferiore della barra maniglia

### ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


**1** Posizionare le contropiastre nel vano, forare e fissare con i tasselli e viti in dotazione, nei 4 punti indicati in figura

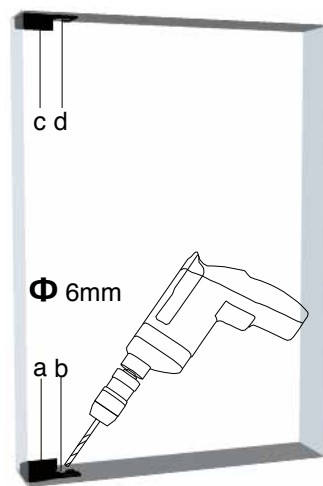


**2** Far scorrere il gruppo cassonetto e barra maniglia nel vano fino a incastrarlo fra le contropiastre

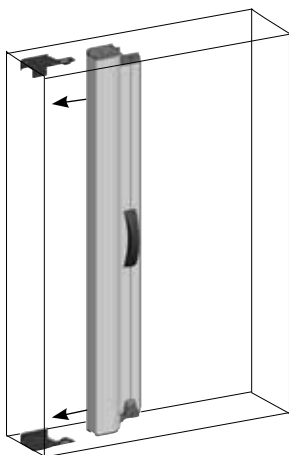

**3** Far scorrere i supporti per cassonetto sulle contropiastre fino ad ottenere lo scatto di blocco. Inserire nel profilo di chiusura i fermaguida, avendo preventivamente controllato la polarità del magnete e quindi definito la posizione dell'alto e del basso. Posizionare il profilo di chiusura sullo stipite opposto al corpo zanzariera. Forare e fissare con le viti e i tasselli in dotazione

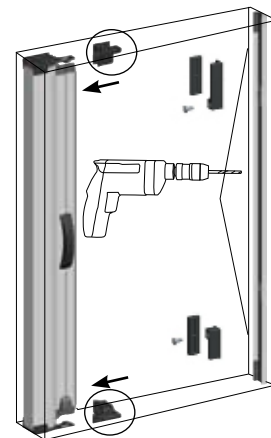


**4** Inserire il compensatore della guida superiore forare e fissare con i tasselli e le viti in dotazione

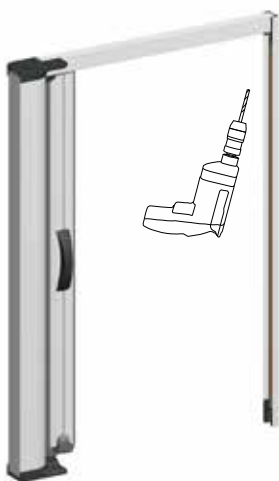

**5** Posizionare a una delle estremità della guida l'invito guida telescopico "e" in cui andrà posizionato il grano nell'apposito foro



**6** Inserire la guida superiore, con l'invito guida telescopico, nell'interno del supporto cassonetto. E la guida inferiore nel relativo invito. Dopo aver posizionato le guide, far scorrere un pò la rete per poter effettuare la compensazione, se necessario regolare il grano all'interno dell'invito guida.

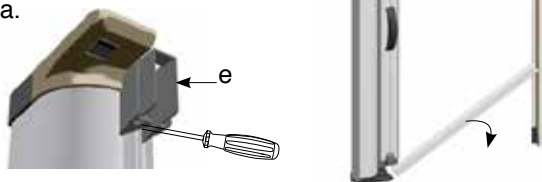

**7** Far scorrere i fermaguida superiori e inferiori, fino a bloccare le guide, serrare le viti.

